



BOLARIS



Manuel d'utilisation

Modèle : Écouteurs TWS Bolaris LCD Bluetooth

5.4

Modèle Séoul

À LIRE AVANT UTILISATION

■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps.

■ CARACTÉRISTIQUES

- **Composition** : ABS / PCB
- **Version Bluetooth** : 5.4
- **Batterie étui de chargement** : 400 mAh
- **Batterie écouteurs** : 40 mAh
- **Sensibilité** : 121 dB +/- 1,5 dB
- **Impédance** : 32 ohms +/- 15 %
- **Fréquence** : 20 Hz - 20 kHz
- **Autonomie en veille** : 120 h
- **Autonomie** : Jusqu'à 10 h (avec étui de chargement complètement rechargé)
- **Temps de charge** : 3 h
- **Microphone**
- **Distance de fonctionnement** : 10 m
- **Technologie ANC**
- **Écran LCD / Commande tactile**
- **Lampe torche**
- **Égaliseur**
- **Interface** : USB-C
- **Compatible Siri**
- **Certifié aux normes européennes**

■ INSTRUCTIONS

Veillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables.

- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement liquide, il peut être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée au soleil ou sous haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas utiliser lors d'un orage.
- Utiliser le chargeur fourni avec le produit afin de le recharger. Ne pas utiliser d'autre câble que celui qui est fourni.
- Ne pas essayer de démonter la batterie : elle est intégrée au produit et ne peut être démontée. Ne pas intégrer d'autres batteries que celle qui est fournie.
- Nettoyer le produit de temps en temps avec un chiffon sec.
- Tenir le produit éloigné de la chaleur.
- Tenir éloigné des enfants, ou utiliser en présence d'un adulte.
- Ne pas utiliser le volume maximum pendant trop longtemps, cela peut provoquer des dommages.

UTILISATION DU PRODUIT

Présentation

Lorsque vous sortez les écouteurs de leur étui pour la première fois, ils s'allument et entrent directement en mode Bluetooth.

Dans les options bluetooth de votre appareil, cherchez vos écouteurs SEOUL pour pouvoir les connecter.

Il n'est nécessaire d'effectuer cette opération que la première fois. La prochaine fois que vous allumerez le produit, il se synchronisera automatiquement avec votre appareil.

En maintenant le bouton tactile sur l'écouteur, vous éteindrez l'écouteur. Il est possible de n'éteindre qu'un écouteur, l'autre continuera de fonctionner.

Cadran


Sous l'interface du cadran, maintenez appuyé pendant 3 secondes pour accéder à la sélection du cadran. Utilisez les boutons gauche et droit pour choisir le dessin de l'écran de verrouillage. Restez sur l'image actuelle, puis cliquez sur l'image pour la sélectionner.



Musique

Contrôlez les pistes précédentes et suivantes, mettez la lecture en pause.

Fonction de contrôle du volume (accessible via le bouton de l'interface haut-parleur en bas de l'interface musicale).

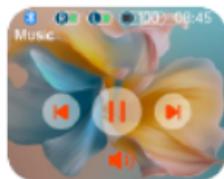

Égaliseur

Remarque : l'égaliseur ne peut être sélectionné que lorsque les écouteurs sont connectés.

Vous pouvez activer ou désactiver la fonction d'égaliseur. Un interrupteur se trouve dans le coin supérieur droit. Vous pouvez choisir parmi 7 effets sonores spécifiques à l'aide des boutons de l'écran d'affichage.

Pop/Rock/Classique/Jazz/Voix/DJ/Disco



Réduction de bruit ANC

Remarque : le traitement des sons environnementaux nécessite que les écouteurs soient connectés au récepteur avant de pouvoir être sélectionnés.



Audio spatial


Mode Visionnage
 Mode Musique
 Mode Jeu



Menus

Remarque : le menu ne peut être modifié que lorsque les écouteurs sont connectés.

Il existe trois modes de contrôle au total : par défaut (glissement gauche-droite), kaléidoscope et engrenage. Après avoir fait glisser pour choisir, cliquez sur « Sélectionner » pour changer d'élément.

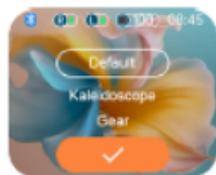

Recherche des écouteurs

Vous pouvez rechercher l'écouteur gauche (L) et l'écouteur droit (R). Après avoir sélectionné L ou R, accédez à l'interface de recherche.

Audio spatial

Mode Visionnage

Mode Musique

Mode Jeu

Menus

Remarque : le menu ne peut être modifié que lorsque les écouteurs sont connectés.

Il existe trois modes de contrôle au total : par défaut (glissement gauche-droite), kaléidoscope et engrenage. Après avoir fait glisser pour choisir, cliquez sur « Sélectionner » pour changer d'élément.

Appels

Fonction de rappel d'appel : lorsque les écouteurs sont connectés au téléphone, l'alerte s'affiche dans le boîtier, et l'appel entrant sera affiché comme indiqué sur l'image.



Utilisation des écouteurs

Allumer : appuyez longuement sur le bouton tactile pendant 3 secondes

Eteindre : appuyez et maintenez le bouton tactile pendant 3 secondes, les écouteurs principal et secondaire seront éteints

Augmenter le volume : trois clics sur le canal droit augmentent le volume

Diminuer le volume : trois clics sur le canal gauche réduisent le volume

Piste suivante : double clic sur le canal droit pour passer à la chanson suivante

Piste précédente : double clic sur le canal gauche pour revenir à la chanson précédente

Lecture/Pause : cliquez sur l'oreillette gauche ou droite pour lire ou mettre en pause la musique

Mode de réduction de bruit ANC : appuyez longuement sur le canal gauche pour basculer entre réduction de bruit, transparence et désactivation des trois modes

Assistant vocal : appuyez longuement sur le canal droit pour réveiller SIRI

Appel entrant

Répondre/Raccrocher : cliquez pour répondre, et pendant l'appel, cliquez pour raccrocher

Rejeter l'appel : appuyez longuement sur le canal gauche ou droit pendant 2 secondes pour rejeter l'appel

Passage entre le chinois et l'anglais : double-cliquez sur le bouton fonction lorsque le téléphone n'est pas connecté pour basculer entre le chinois et l'anglais.



BOLARIS

Copyright Bolaris. All rights reserved.
JG FASHION - 38110 DOLOMIEU - FRANCE
www.bolaris.eu

Toutes les marques présentes appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

*Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine.
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.*



*Merci de recycler cet emballage !
Please recycle the package. Thanks !*