



Manuel d'utilisation

Modèle : Télécommande universelle Bolaris
Smart TV

À LIRE AVANT UTILISATION

■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps.

■ CARACTÉRISTIQUES

- **Composition** : ABS / PCB
- **Compatibilité** : LG / Samsung / Sony / Philips / Toshiba / Sharp / Hitachi / TCL / Panasonic
- **Alimentation** : Piles LR03 AAA x 2 (non incluses)
- **Configuration simple**
- **Raccourcis Services de streaming (Netflix)**
- **Faible consommation d'énergie**

■ INSTRUCTIONS

Veuillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables.

- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement liquide, il peut être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée sous haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas approcher d'objets pointus ou métalliques près du produit.
- Ne pas secouer.
- Ne pas laisser à portée des enfants.

UTILISATION DU PRODUIT

Jumelage

A. Recherche Automatique

Étape 1 :

Appuyez simultanément sur les boutons MUTE et POWER jusqu'à ce que le voyant LED s'allume, puis relâchez-les.

Étape 2 :

Appuyez de nouveau sur le bouton MUTE. La télécommande passe en mode de recherche automatique. Si le volume apparaît sur le téléviseur, appuyez de nouveau sur la touche MUTE pour arrêter la recherche automatique. Vous pouvez ensuite tester les autres touches pour vérifier leur fonctionnement.

Étape 3 :

Si la fonction est correcte, appuyez sur la touche POWER pour quitter le mode de recherche, et la fonction actuelle sera enregistrée.

B. Configuration par Code

Étape 1 :

Appuyez simultanément sur les boutons MUTE et POWER jusqu'à ce que le voyant LED s'allume, puis relâchez-les.

Étape 2 :

Saisissez le code à 3 chiffres correspondant à votre téléviseur (voir la liste des codes).

Si le code est correct, le voyant LED s'éteindra.

Si le code est incorrect, le voyant LED restera allumé. Si cela se produit, ressaisissez le code, car il peut y avoir eu une erreur lors de la première tentative.

Étape 3 :

Vérifiez les fonctions de la télécommande. Si cela ne fonctionne pas, essayez un autre code et répétez le processus à partir de l'étape 1.


Remarque : Pendant le processus de configuration, si aucune touche n'est pressée pendant 10 secondes, la télécommande quittera automatiquement le mode configuration.

C. Recherche par Marque

Allumez votre téléviseur.

Appuyez sur le bouton correspondant à la marque de votre téléviseur pendant 5 secondes.

Le voyant LED clignotera trois fois, puis la configuration sera terminée.

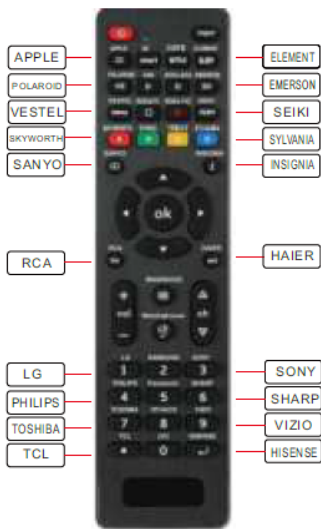

Mode par défaut :

Mode par défaut : La télécommande RC-G008 peut directement contrôler plusieurs marques, notamment LG, SAMSUNG, SONY, PHILIPS, PANASONIC, et SHARP.

Restauration des paramètres initiaux : Pour réinitialiser la télécommande, maintenez simultanément les boutons [OK] et [0] pendant environ 3 secondes. Le voyant LED clignotera quatre fois, indiquant que la télécommande est revenue à sa configuration initiale.

Liste des codes TV :

Aiwa : 082, 083, 084, 085

AOC : 086, 087

Apple : 088

AVOL : 204

Coby : 090, 091, 092, 093, 094, 095, 096

Curtis : 097, 098, 099, 100, 101, 102

Daewoo : 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110

Dynex : 111, 112, 113

Element : 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122

Emerson : 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131,
132, 133, 134, 135, 136

Fire-TV : 206

Funai : 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145

GE : 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155,
156, 157, 158, 159

Haier : 013, 014, 049, 050, 058, 057, 056, 055, 054, 053,
052, 051

Hisense : 054, 053, 052, 051

Hitachi : 009, 067

Imperial : 205

Insignia : 018

JVC : 012, 077, 079, 080, 081

LG : 024, 025, 026, 027

Magnavdi : 025, 055, 056

Olevia : 060, 161, 162, 163

ONN : 164

Optimus : 165, 166, 167

Panasonic : 006, 042, 043, 044

Philips : 006, 038, 039, 040, 041, 035, 036, 037

Polaroid : 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178

Proscan : 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188

Pyle : 189

RCA : 019

Roku.Box : 192

Roku.TV : 190

Roku.TV2 : 191

Samsung : 028, 029, 030, 031, 032

Sanyo : 017

Sceptre : 193, 194, 195

Seiki : 016

Sharp : 045, 007, 047, 048, 049, 050, 057, 056, 055, 054, 053, 052, 051

Skyworth : 196, 197

Sony : 033, 003, 034

Sylvania : 198, 199, 200, 201, 202, 203

TCL : 011, 073, 075, 074, 076

Toshiba : 059, 060, 061, 062, 063, 064, 065, 066

VESTEL : 015

Vizio : 068, 010, 069, 070, 071, 072

Westinghouse : 022



BOLARIS

Copyright Bolaris. All rights reserved.
JG FASHION - 38110 DOLOMIEU - FRANCE
www.bolaris.eu

Toutes les marques présentes appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

*Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine.
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.*



*Merci de recycler cet emballage !
Please recycle the package. Thanks !*