



BOLARIS



Manuel d'utilisation

Modèle : Enregistreur vocal Bolaris
Modèle Havane

À LIRE AVANT UTILISATION

■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps.

■ CARACTÉRISTIQUES

- **Composition** : ABS / PCB
- **Taille de l'écran** : 0,96 pouces - 128 x 128 px
- **Capacité de stockage max.** : 64 GB (microSD non incluse)
- **Capacité batterie** : 210 mAh
- **Formats d'enregistrement** : MP3 / WAV
- **Qualité d'enregistrement** : HD 1536 kpbs
- **Interface de chargement** : Micro-USB
- **Sortie audio Jack 3,5 mm**
- **Fréquence** : 20 Hz - 20 KHz
- **Sensibilité** : > 90 dB
- **Distorsion** : 0,05 %
- **Enregistrement à commande vocale**
- **Protection par mot de passe**
- **Fonctions** : Repeat / Enregistrement programmé / Haut-parleur
- **Dimensions** : 100 x 25 x 12 mm


■ INSTRUCTIONS

Veuillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrons être tenus pour responsables.

- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement liquide, il peut être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée sous haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas approcher d'objets pointus ou métalliques près du produit.
- Ne pas secouer.
- Ne pas laisser à portée des enfants.

UTILISATION DU PRODUIT

Présentation

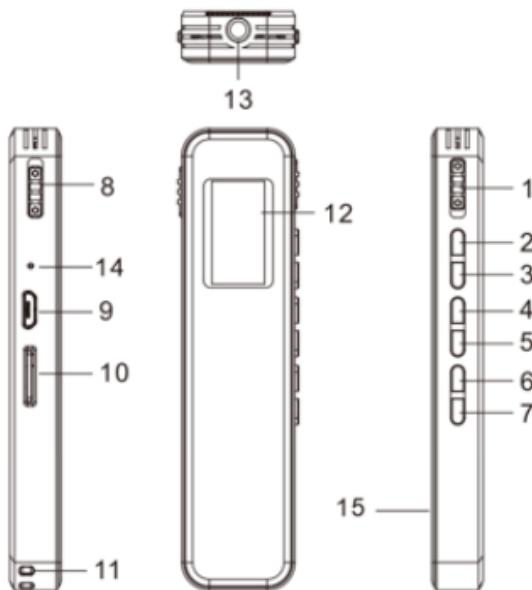

1. Bouton d'enregistrement
2. Lecture/Pause/OK
3. Menu/Retour
4. Piste précédente
5. Piste suivante
6. VOL+
7. VOL-
8. Power
9. Port Micro USB
10. Slot pour carte SD

11. Trou pour dragonne
12. Écran d'affichage
13. Prise casque
14. Bouton de réinitialisation
15. Haut-parleur intégré

Changement

Ce dictaphone utilise une batterie lithium intégrée. Lorsque l'indicateur de batterie est vide, veuillez recharger l'appareil.

Consignes de chargement :

- Évitez les chargeurs rapides de téléphone.
- N'utilisez pas de chargeurs ou d'équipements avec une tension DC supérieure à 5V.
- Le temps de charge est d'environ 2 heures. Une fois la batterie entièrement chargée, débranchez l'appareil pour éviter une surcharge.

Utilisation

Allumer / Éteindre

Allumer : Faites glisser le bouton Power sur la position ON. L'écran s'allume.

Éteindre : Faites glisser le bouton Power sur la position OFF. L'écran s'éteint.

Enregistrement

Démarrer l'enregistrement : Lorsque l'appareil est allumé, poussez le bouton d'enregistrement pour démarrer l'enregistrement.

Sauvegarder un enregistrement : Pendant l'enregistrement, poussez à nouveau le bouton d'enregistrement pour enregistrer le fichier actuel.

Mettre en pause : Appuyez sur le bouton Lecture/Pause/OK pour interrompre l'enregistrement. Appuyez à nouveau pour reprendre.

Lecture

Lire un enregistrement : Appuyez sur le bouton Lecture pour écouter un fichier sauvegardé.

Revenir au menu précédent : Appuyez brièvement sur le bouton Menu/Retour pour revenir au niveau supérieur du menu.

Gestion des fichiers

Accéder à la bibliothèque d'enregistrements :

Accédez à l'interface "Enregistrements", sélectionnez "Bibliothèque d'enregistrements", puis choisissez un fichier à lire ou à gérer à l'aide des boutons Piste précédente et Piste suivante, puis Lecture/Pause/OK.

Supprimer des fichiers :

Pendant la lecture d'un fichier, appuyez sur le bouton Menu/Retour pour accéder à l'option "Supprimer".

Sélectionnez "Supprimer" ou "Supprimer tout" à l'aide des boutons Piste précédent et Piste suivante, puis confirmez en sélectionnant "Oui" ou "Non" avec le bouton Lecture/Pause/OK.

Navigation entre les fichiers

Changer de fichier : Appuyez brièvement sur Piste suivante pour passer au fichier suivant ou Piste précédente pour revenir au précédent.

Avance / Retour rapide : Maintenez Piste suivante pour avancer rapidement ou Piste précédente pour reculer rapidement.

Réglage du volume

Augmenter le volume : Appuyez sur "VOL+".

Diminuer le volume : Appuyez sur "VOL-".

Le volume peut être ajusté entre 0 et 31.

Modes de répétition

Mode Répétition A-B :

Pendant la lecture, maintenez le bouton "Menu/Retour" pour entrer dans les options. Sélectionnez "Mode Répétition", puis définissez les points A (début) et B (fin). La répétition se lance automatiquement.

Mode Lecture en boucle :

Accédez au menu "Mode Lecture" pour choisir entre "Répéter tout", "Lecture ordonnée", "Répéter un fichier", ou "Lecture aléatoire".

Égaliseur

Pendant la lecture, maintenez "Menu" pour accéder aux réglages. Sélectionnez "Égaliseur", puis choisissez parmi les options : "Normal", "Pop", "Rock", "Jazz", "Classique", "Country", ou "Électro".

Interfaces principales

Le dictaphone propose quatre interfaces : Musique, Enregistrements, Réglages, et Dernière lecture.

1. Musique

Sélectionnez "Musique" dans le menu principal, puis choisissez un fichier audio pour le lire.

2. Enregistrements

Bibliothèque d'enregistrements : Affiche une liste des enregistrements classés par date et heure.

Réglages d'enregistrement :

Réduction de bruit : Activez ou désactivez cette option.

Débit binaire : Choisissez parmi plusieurs options (32 à 1536 Kbps).

Segment d'enregistrement : Définissez la durée maximale d'un fichier (30, 60, 90 minutes ou illimitée).

Commande vocale (AVR) : Activez l'enregistrement à détection vocale et ajustez sa sensibilité (niveaux 1 à 7).

Gain d'enregistrement : Ajustez le gain (niveaux 0 à 7).

Enregistrement programmé : Programmez un enregistrement à une heure précise.

3. Réglages

Date & Heure : Configurez l'heure et la date de l'appareil.

Langue : Changez la langue d'affichage.

Écran : Réglez la luminosité, la durée de rétroéclairage, et l'écran de veille.

Extinction automatique : Définissez une durée après laquelle l'appareil s'éteindra en cas d'inactivité.

Mot de passe : Activez ou configurez un mot de passe pour protéger vos données.

Informations : Consultez l'espace disque disponible et utilisé.

Réinitialisation usine : Restaurez les paramètres par défaut.

4. Dernière lecture

Accédez rapidement au dernier fichier joué.

Connexion à un ordinateur

Pour transférer vos fichiers, connectez l'appareil à un ordinateur via un câble USB. Une fois terminé, veillez à éjecter le disque amovible en toute sécurité pour éviter toute perte de données.



BOLARIS

Copyright Bolaris. All rights reserved.
JG FASHION - 38110 DOLOMIEU - FRANCE
www.bolaris.eu

Toutes les marques présentes appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

*Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine.
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.*



*Merci de recycler cet emballage !
Please recycle the package. Thanks !*