



Manuel d'utilisation

Modèle : Enceinte Bluetooth 5.0 40 W Bolaris
Modèle Party X40

À LIRE AVANT UTILISATION

■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps.

■ CARACTÉRISTIQUES

- **Composition** : ABS / PCB
- **Alimentation** : AC 100 - 230 V - 50 Hz
- **Dimensions Woofer** : 165 mm
- **Puissance sonore (RMS)** : 40 W
- **Puissance sonore (PMPO)** : 200 W
- **Batterie** : 7,4 V / 3600 mAh
- **Autonomie** : Jusqu'à 7 h
- **Temps de chargement** : 3 - 4 h
- **Bluetooth V5.0**
- **Portée Bluetooth** : 15 - 20 m
- **Fréquence** : 65 Hz - 18 kHz
- **Impédance** : 4 ohms
- **Sensibilité** : 86 dB $\pm$ 3 dB
- **TWS (via une seconde enceinte)**
- **Dimensions** : 630 x 290 x 280 mm
- **Certifié aux normes européennes**


INSTRUCTIONS

Veillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables.

- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement liquide, il peut être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée au soleil ou sous haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas utiliser lors d'un orage.
- Utiliser le chargeur fourni avec le produit afin de le recharger.
- Ne pas essayer de démonter la batterie : elle est intégrée au produit et ne peut être démontée.
- Nettoyer le produit de temps en temps avec un chiffon sec.
- Ne pas laisser le son trop fort sous risque d'endommager l'audition.
- Ne pas laisser à portée des enfants.

UTILISATION DU PRODUIT


Présentation

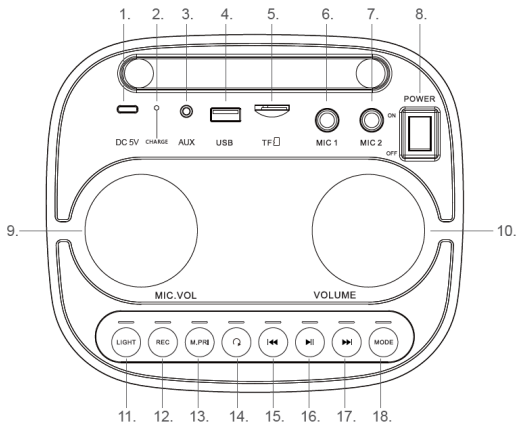

- 1.Type-C
- 2.Témoin de charge
- 3.AUX
- 4.USB
- 5.MicroSD
- 6.Micro 1
- 7.Micro 2
- 8.Power
- 9.Volume Micro

- 10.Volume
- 11.Lumière
- 12.REC
- 13.Priorité Microphone
- 14.Repeat
- 15.Précédent
- 16.Play/Pause
- 17.Suivant
- 18.Mode

Télécommande

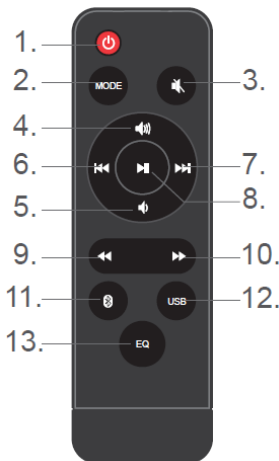

- 1.Power
- 2.Mode
- 3.Mute
- 4.Volume +
- 5.Volume -
- 6.Précédent
- 7.Suivant
- 8.Play/Pause
- 9.Retour
- 10.Avancer
- 11.Bluetooth
- 12.USB
- 13.Equalizer (pop, rock, jazz, classic et normal)

Note : il est nécessaire d'insérer 2 piles AAA dans la télécommande pour la faire fonctionner. Il faut utiliser la télécommande à 5m maximum de l'enceinte pour qu'elle fonctionne

Jumelage

Allumez le produit à l'aide du bouton Power. Il entre automatiquement en mode Bluetooth (un logo BT clignote sur l'écran).

Dans les réglages bluetooth de votre téléphone, sélectionnez le produit PARTY X40 afin de vous y connecter.

Vous pouvez ensuite jouer de la musique directement de votre téléphone.

TWS

Veuillez préparer 2 enceintes de ce modèle, et les allumer. Elles entreront automatiquement en mode Bluetooth.

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton Lecture/Pause des 2 produits en même temps. Les unités passeront en mode TWS et se connecteront automatiquement entre elles.

Connectez votre appareil Bluetooth à l'une des unités.

Vous pouvez ensuite jouer de la musique directement de votre téléphone, et le son sortira des deux enceintes.

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton Lecture/Pause pour quitter le mode TWS.



BOLARIS

Copyright Bolaris. All rights reserved.
JG FASHION - 38110 DOLOMIEU - FRANCE
www.bolaris.eu

Toutes les marques présentes appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

*Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine.
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.*



*Merci de recycler cet emballage !
Please recycle the package. Thanks !*